


**CONCEPT-1**

**HIGHPOWER SEPARATE CLEANER**

# スーパーカークリーナー 取扱説明書

CV-050

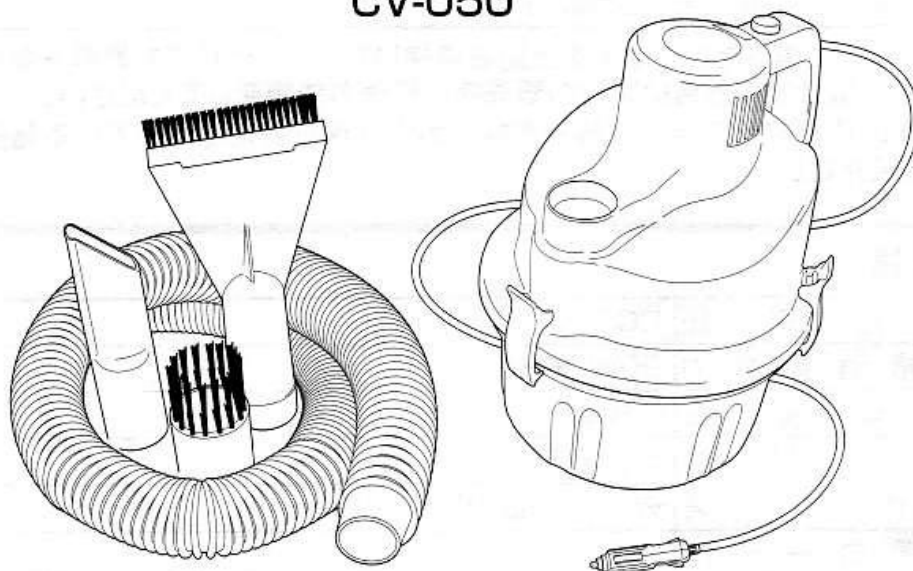

この度はスーパーカークリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全また有効にご使用いただくために取扱説明書をよくお読みください。

取扱説明書は大切に保管していただき、本製品を他人が使用される場合や他人に譲り渡す場合などでも、取扱説明書を必ずお渡しください。


## もくじ

本製品の特長 .....	1
各部の名称とセット内容 .....	1
警告と注意 .....	2
ご使用方法 .....	3
使用上の注意	
ご使用後のお手入れについて .....	4
故障かな?と思ったら .....	5
仕様 .....	5

## ■本製品の特長

- 本製品はDC12Vシガライターソケット電源を使用し、空気吸引により車内の清掃ができます。
- ハイパワーモーター及び高効率ファンにより強力な吸引ができます。
- 小型、軽量なので本体を片手で持った作業も疲れにくい。
- 吸引したい場所に応じて使い分けられる3種類の先端ノズル付。
- フロアマットに付着した雪や水分なども吸引できます。
- ゴミ収受袋が不要のため、本体下部ゴミ収受ケースを外して簡単にゴミを捨てる事ができます。

## ■各部の名称とセット内容

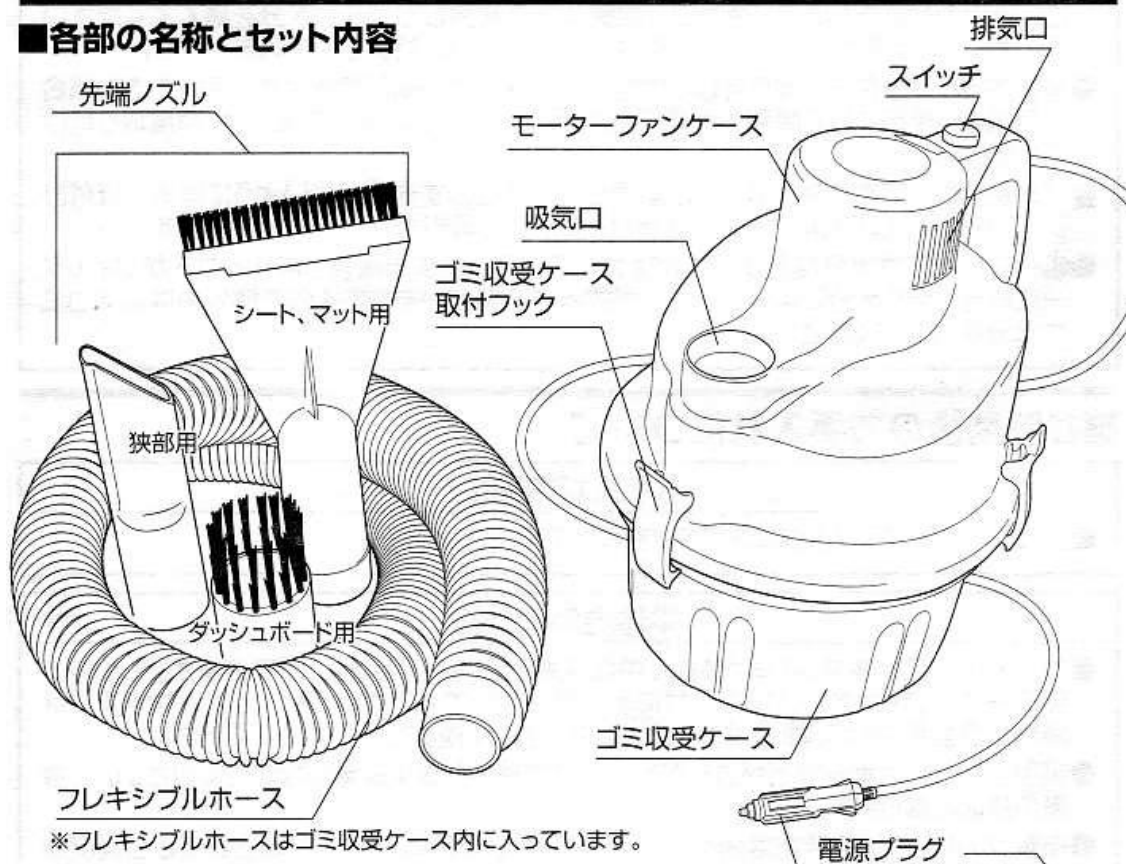

### 警告

本製品のシガーライター電源プラグは直接お車のシガーライターソケットに差し込んでください。2マタソケットなどをご使用されますと接点不足により電流不足が起こり発熱及びヒューズ切れやシガーライター電源プラグ部、ソケット部が溶ける場合があります非常に危険です。

## ■警告と注意

### ⚠ 警告


- 本製品はDC12Vシガーライターソケット電源専用です。24V車や他の電圧での使用は事故・故障の原因となりますので絶対にしないでください。
- 本製品は強力モーターを使用して空気吸引します。小さな子供が側にいる場合は使用しないでください。また子供が触ると非常に危険ですので、絶対に触れることのないようにしてください。
- 本製品は水分の吸入はできますが、本体上部モーター部に外部より水が浸入するとモーター部でショートし、故障やシガーライターソケット部のヒューズが切れたりします。本製品上部モーターファンケースは絶対に水洗いしないでください。
- 本製品の排気口は絶対にふさがらないでください。吸引できなくなりますし、モーターの加熱により故障ややけどの原因となります。また、吸入口や先端ノズル部も完全にふさがれますとモーター加熱により故障ややけどの原因となります。
- 本製品はエンジンをかけたままの状態でご使用願います。その場合お車の排気ガスの換気には十分注意してください。締め切った車庫などでエンジンをかけたままにしますと排気ガスにより身体に異常をきたす場合があります。やむをえずエンジンを切った状態で本製品をご使用になる場合は10分以内にしてください。それ以上エンジンを切ったまま使用されますとバッテリー上がりを起こす場合があります。
- 本製品に異常が認められた場合でも絶対に分解しないでください。誤った修理をされますと事故の原因となります。
- 誤った使用や本製品を分解された場合の事故、故障に関して弊社では一切保証できませんので注意願います。

### ⚠ 注意


- 本製品本体をさかさまにしての使用はしないでください。フィルター部にゴミがたまり吸引できなくなります。特に雪や水分を吸引した場合、さかさまにするとモーター部に水分が浸入し、故障の原因となります。本体下部ゴミ収受ケースを外してゴミを捨てる場合もさかさまにならないように注意してください。
- 本製品の先端ノズルはダッシュボードや車内装にきつく当てたり、こすり付けたりしないでください。ダッシュボードや車内装に傷が付く恐れがあります。特にダッシュボードやメーター周辺はダッシュボード専用の毛ブラシの付いたノズルを使用してください。
- 本製品のフレキシブルホースは踏みつけたり、押さえすぎたりしないでください。変形及び亀裂が入り、吸引力が低下します。
- 本製品の内部（ゴミ収受ケース上部）には布製フィルターが付いています。これを外しての使用は絶対にしないでください。吸引したゴミが排気口から飛び出したり、モーターやファン部にゴミが付着し故障の原因となります。
- 本製品は20分以上の連続使用はしないでください。モーターの加熱により故障する場合があります。

## 使用方法と電源コードのつなぎ方

- ① 本体の吸引口にフレキシブルホースを差し込みます。

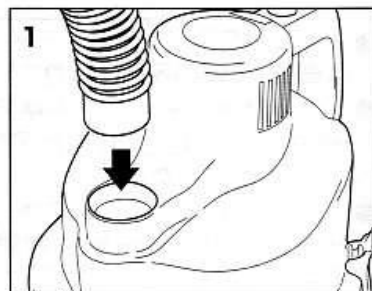


- ② フレキシブルホースの先端に目的に応じたノズルを差し込みます。

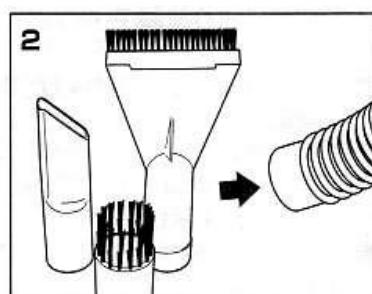


- ③ お車のエンジンをかけます。

- ④ お車のシガライターソケットに電源プラグを差し込みます。

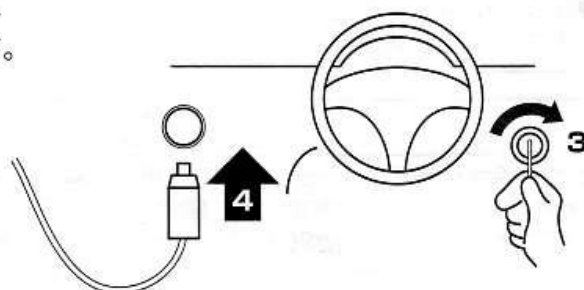

- ⑤ 本体スイッチを押しますと吸引が始まります。

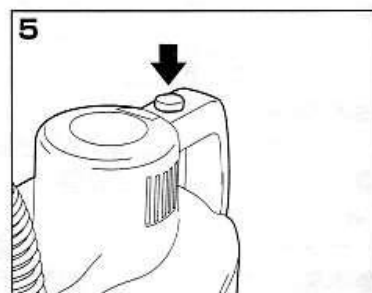

## ■使用上の注意!

- 前記△注意にも記載しましたとおり、本体をさかさまにしないように注意しながら先端ノズル部とフレキシブルホースの接続部を手で持ち、吸引したい場所にノズルを軽く押し当て、吸引させながら移動してください。
- フレキシブルホースは引っぱりすぎますと本体より抜けてしまい、吸引できなくなりますのでフレキシブルホースの長さが不足する場合は本体を手で持って移動してください。
- 電源コードは引っぱりすぎないように注意してください。引っぱりすぎますと電源プラグ部より電源コードが抜けたり、本体より電源コードが抜ける恐れがあります。電源コードの長さが不足する場合は市販のシガライター電源専用延長ケーブルをお買い求めいただき、使用願います。
- 吸引したゴミや水分がゴミ収受ケースに溜まりすぎますとフィルターが目詰まりを起こし吸引力が低下します。時々ゴミ収受ケースを外してゴミや水分を捨ててください。その際、ゴミ収受ケースは中性洗剤や水で洗っていただいても問題ありません。
- 本体内部フィルターは取り外して中性洗剤や水で洗う事ができます。汚れてきた場合や目詰まりを起こして吸引力が低下した場合は洗浄した後に乾燥させ、再度取り付けてください。
- ゴミ収受ケースを本体に取り付ける場合は本体とのすき間がないように確実に取付け、フックをロックしてください。すき間があると吸引力が極端に低下します。
- 吸引したゴミや水分などがゴミ収受ケースに残ったまま保管しますとゴミがフィルターに付着したり水分によりモーターが故障する場合がありますので使用後は必ずゴミや水分を捨ててください。

## ■ご使用後のお手入れについて

### お手入れの前に!

- シガライタープラグより電源プラグを抜いてください。

### 本体内外の掃除

- ゴミ収受ケースは本体より取り外し、中性洗剤を使用して水洗いができますが、本体上部モーターファンケースには絶対に水をかけないでください。汚れた場合は水または薄めた食器用中性洗剤につけたタオルなどをよく絞ってから拭いてください。
- 吸引したゴミや水分などがゴミ収受ケースに残ったまま保管しないでください。故障の原因となります。
- 布製フィルターは水または薄めた食器用中性洗剤で洗い、よく乾燥させてから再度取り付けてください。また次回ご使用になる時は必ずフィルターが付いているかどうか確認してください。

## ■故障かなと?思ったら

- シガライターソケット部が通電されていますか? お車のシガライターソケット部ヒューズが切れていませんか? シガライターソケット部にゴミやタバコかすなどが溜まっても接触不良によりうまく通電されない場合があります。
- シガライター電源プラグがシガライターソケットの奥まできちんと差し込まれていますか?
- お車のエンジンがかかっていますか? エンジンがかかっていない場合でもキー位置がACCになっていますか? (ほとんどのお車はキー位置をOFFにするとシガライターソケット部の通電がなくなります)
- 本製品の電源プラグにはヒューズが内蔵されています。シガライターソケット部に通電があるのに本製品のスイッチを押してもモーターが回らない場合、電源プラグの先端ネジ部を回転させ、内部ヒューズを取り出してヒューズ切れがないかどうか確認してください。内部ヒューズが切れている場合、市販の車用ガラス管ヒューズ10A(アンペア)をお買い求めいただき、交換願います。

故障かな?と思ったときはまず上記を点検いただき、それでも異常を認められる場合は分解せずにお買い求めの販売店に修理の依頼をしてください。

何らかの理由で販売店に依頼できない場合は保証書に記載している発売元に連絡してください。

## ■仕様

入 力 電 圧	DC12V~14.5V
定 格 消 費 電 力	90W(約8A)
本 体 重 量	0.8kg
本 体 材 質	ABS樹脂
本 体 サ イ ズ	W220×H235×D190mm
電 源 コ ー ド 長	3m
付 属 品	フレキシブルホース:1.0m 先端ノズル(3種)シートマット用、ダッシュボード用、狭部用

※本製品は改良の為、予告なく仕様及び装備・カラーを変更する場合があります。 ※本製品は日本で企画され、中国で製造されました。



## 保証規定

(保証期間1年間)

この度は当社の製品をお買いあげ頂き、ありがとうございます。  
品質管理には万全をきたしておりますが、万一取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に自然故障が生じた場合には、商品と本保証書と**レシート**をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。本書記載内容にもとずき、無償修理をさせていただきます。

### ■無償修理規定■

- 1.正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、お買い上げの販売店を通じて無料修理を致します。
- 2.なんらかの理由によりお買い上げ販売店に修理のご依頼をできない場合、本保証書裏面下部に記載されている発売元にお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも次の場合は有料となります。
  - (1) 本書のご提示がない場合。
  - (2) 本書裏面のお客様欄、お買い上げの年月日、及び店名の記入がない場合、また本書の字句を書き替えられた場合。
  - (3) 本製品お買い上げ時のレシート等のご提示がない場合。
  - (4) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (5) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。
  - (6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障 及び損傷。
- 4.この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 5.この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ